


130\*180mm

## 配件的使用方法


1

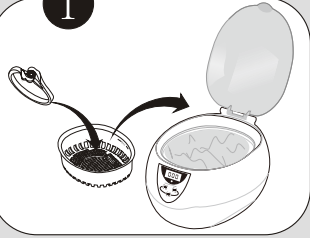

### 清洗篮

当清洗较小的物品时，可以将物品先放在清洗篮中，再将清洗篮放入不锈钢槽中，这样可以减少物品与不锈钢之间的摩擦，需注意的是，清洗篮只是在清洗较小的物品时使用，因为它会吸收30%的超声波能量，降低超声波的清洗效果。因此，在使用清洗篮时，请参照说明书中“加强清洗”中所述的方法去清洗。

2

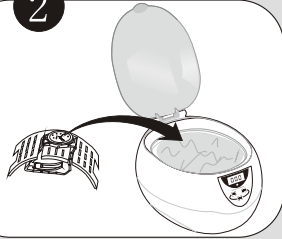

### 手表清洗架

超声波的渗透性是非常强的，对于普通的防水表（达不到30米深防水的），请不要直接将表放入清洗机中清洗，以免有水渗入而损伤手表。建议使用手表清洗架，使表链落入水中而得到超声波清洗。与清洗篮同样原因，使用手表清洗架也会吸收超声波，降低清洗效果，请按“加强清洗”中的方法清洗。

# 洁康超声波清洗机

CE-5200 CE-5200A CE-5200B

## 使用说明书

电子高频振荡线路,经能量转换器产生每秒42,000次的超声波,只需在不锈钢槽中加入普通的水,将需清洗的物品放入并触摸"ON"键后,你可以清楚地看到污垢离开物品进入水中。

CE-5200A

CE-5200

CE-5200B




■ 请在使用本产品前阅读《使用说明书》


■ 请保存好此《使用说明书》

## 安全措施：请在使用本机前仔细阅读以下内容


 请提高警惕以防止发生触电意外

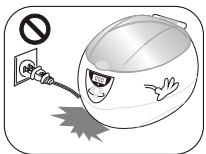


不要将产品浸入水中或其他液体中。

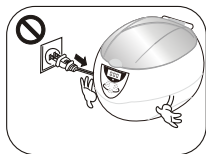

用完产品后请拔掉插头。

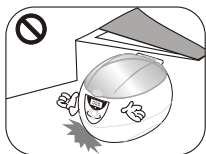


请将产品放在安全的地方，防止掉入水中或其他液体中。

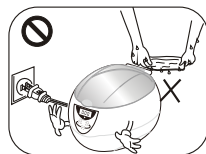

沐浴时请勿使用本产品。




禁止用水冲洗整个产品，以防止触电。

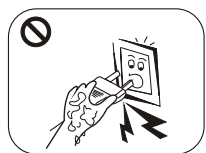

禁止用湿的手去触摸插头，以防止触电。




当产品掉入水中或其他液体中时，请不要用手触摸产品，应立即拔掉插头，以防止触电。

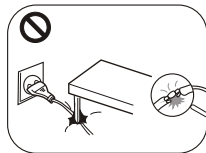

请不要使用电源线或插头损坏的产品，若产品不能正常工作或已掉入水中，请将损坏的产品拿到指定的维修点进行维修。


①

## 安全措施

 注意事项—以防止发生火灾及人员伤亡



产品应远离热源，并放置于干燥、平坦表面。

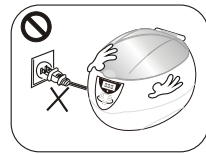


在无人照看时，请勿将产品插上电源。




非专业人员，请勿轻易拆装产品。



请不要在清洗槽中加入研磨剂及易燃易爆或含腐蚀性的化学药剂。

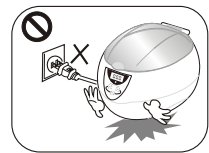

在清洗槽中加水之前请不要插上电源，加水量不要过“MAX-”线，避免水溢出。

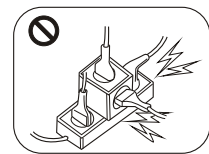

请按《使用说明书》正确使用产品，切勿私自使用配件或使用厂家未曾建议的配件。









在清洗过程中，不牢固的镶嵌及固定有可能会松脱。  
请勿将布制品、皮革制品、木制品等易褪色的制品放入本机中清洗。


请勿将手机及不防水（低于30米防水）的手表放入本机中清洗。  
请勿将贝壳、玳瑁类制作的镜架或工艺品放入本机中清洗。

②


## 适用范围

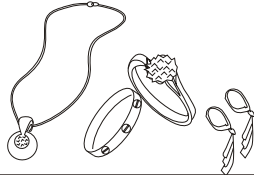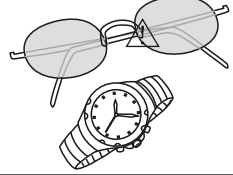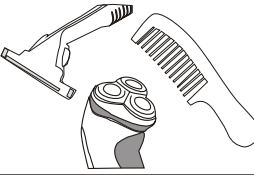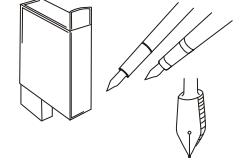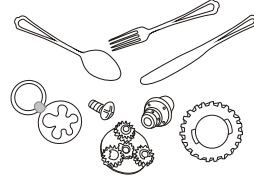珠宝首饰类	眼镜钟表类	日用品类
		
项链 戒指 耳环 手镯等	眼镜 太阳镜 手表链 防水手表等	剃须刀头 剃须刀片 假牙 梳子 牙刷等
光盘类	办公用品类	餐具、金属小零件类
		
CD VCD DVD等	钢笔头 打印机墨盒 印章等	金属餐具 手表零件 古币 油嘴等


## 超声波的除垢过程

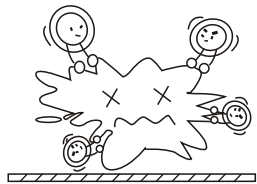

③ 水在超声波的作用下，会产生许多微小的气泡。

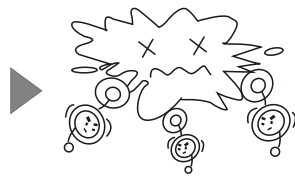


在超声波的作用下气泡会不断的“爆炸”冲击物体表面的污垢。

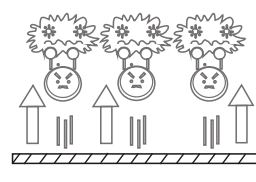

污垢分裂成小颗粒状并脱离物品表面，进入水中。

## CE-5200 产品图示

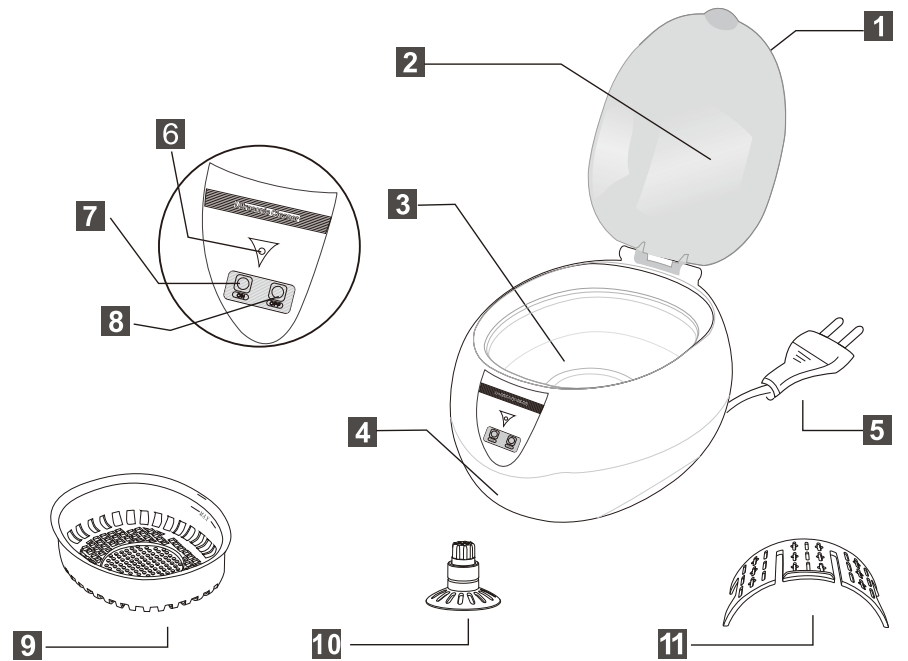


- ① 上盖 ② 透视窗 ③ 不锈钢清洗槽 ④ 外壳 ⑤ 电源线 ⑥ 工作指示灯  
⑦ 开机键 ⑧ 关机键 ⑨ 清洗篮 ⑩ 手表支架 ⑪ 光盘支架

## 技术规格：

名称	超声波清洗机	电压	AC220-240V 50/60Hz
型号	CE-5200	功率	50W (最大)
外观尺寸	206x172x140mm	清洗时间	3分钟自动清洗
清洗槽尺寸	150x130x50mm	超声波频率	42KHz
清洗槽容量	750ml	净重	0.85kg

## CE-5200 操作说明

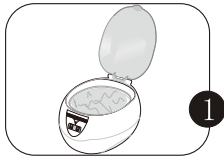


打开上盖，在不锈钢槽中加入自来水或其他清洗液。

**⚠ 未加水时，启动机器会损坏机器。**




将清洗物品放入水或其他液体中。

物品上要清洗的部位应充分浸入水中，但水位不能超过水位线。

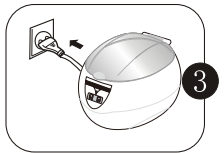


将上盖盖上，插上电源，电源指示灯亮。

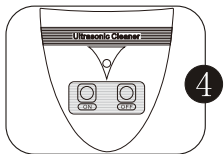

触摸"ON"键开始清洗，清洗时间默认为3分钟，清洗完成后自动停机。清洗过程中如需暂停请触摸"OFF"键。


在清洗过程中，发出“滋滋”的声音，表示清洗正在进行。

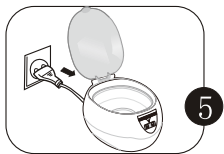

清洗结束，断开电源，打开盖子，将物品取出，最后将清洗液全部倒出，并用干毛巾将清洗槽和机器表面擦干，将产品置于阴凉干燥的地方保存。

**禁止用水直接冲洗，以防止发生触电。**

## CE-5200A 产品图示

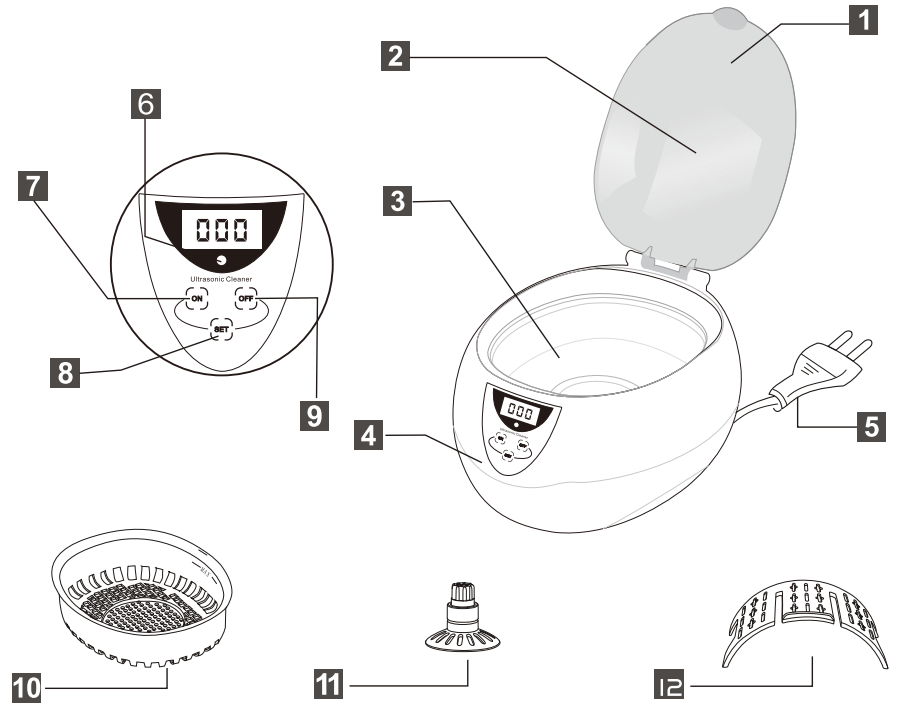


**1** 上盖 **2** 透视窗 **3** 不锈钢清洗槽 **4** 外壳 **5** 电源线 **6** 工作指示灯  
**7** 开机键 **8** 时间设置键 **9** 关机键 **10** 清洗篮 **11** 手表支架 **12** 光盘支架

## 技术规格：

名称	超声波清洗机	电压	AC220-240V 50/60Hz
型号	CE-5200A	功率	50W (最大)
外观尺寸	206x172x140mm	清洗时间	5个工作循环 180s、280s、380s、480s、90s
清洗槽尺寸	150x130x50mm	超声波频率	42KHz
清洗槽容量	750ml	净重	0.85kg

## CE-5200A 操作说明

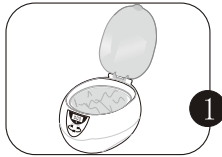

打开上盖，在不锈钢槽中加入自来水或其他清洗液。

**⚠️ 未加水时，启动机会损坏机器。**




将清洗物品放入水或其他液体中。


物品上要清洗的部位应充分浸入水中，但水位不能超过水位线。



将上盖盖上，插上电源。电源指示灯亮。

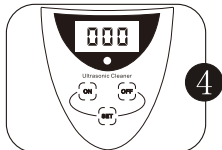


触摸"SET"键，选择清洗时间(机器内设五段循环时间可供自由选择：180s→280s→380s→480s→90s)，机器通电显示"180"秒默认清洗时间。

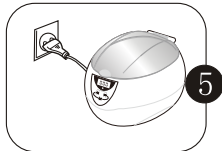


设置好清洗时间后，请触摸"ON"键，机器开始清洗，数码管倒计时显示(显示的时间为剩余的清洗时间)。

在清洗过程中，发出"滋滋"的声音，表示清洗正在进行。清洗机超过三分钟不工作，数码管自动息屏。

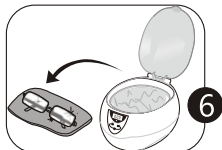

显示"000"时，清洗自动结束。如需继续清洗，重复上述步骤即可。在清洗过程中，如需暂停，请触摸"OFF"键。再触摸"ON"键，机器执行剩余程序继续清洗。通电状态下，可触摸"SET"键，随意设定清洗时间。

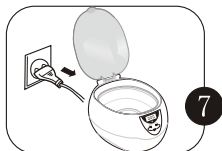


清洗结束，断开电源，打开盖子，将物品取出，最后将清洗液全部倒出，并用干毛巾将清洗槽和机器表面擦干，将产品置于阴凉干燥的地方保存。

**禁止用水直接冲洗，以防止发生触电。**

⑦

## CE-5200B 产品图示

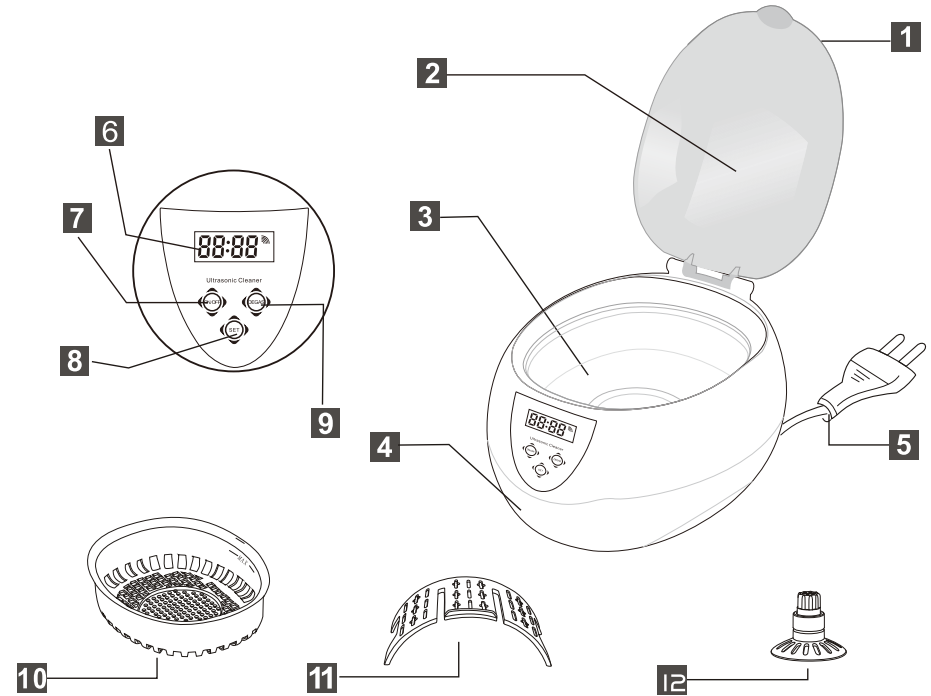

1 上盖 2 透视窗 3 不锈钢清洗槽 4 外壳 5 电源线 6 液晶显示屏


7 开/关键 8 时间设置键 9 消气键 10 清洗篮 11 手表支架 12 光盘支架

## 技术规格：


名称	超声波清洗机	电压	AC220-240V 50/60Hz
型号	CE-5200B	功率	50W (最大)
外观尺寸	206x172x140mm	清洗时间	3分钟/4分30秒/6分钟/7分30秒/9分钟/1分30秒
清洗槽尺寸	150x130x50mm	超声波频率	42KHz
清洗槽容量	750ml	净重	0.85kg


⑧

## CE-5200B 操作说明

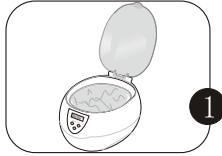


打开上盖，在不锈钢槽中加入自来水或其他清洗液。

 未加水时，启动机会损坏机器。

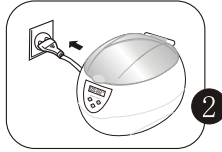


将清洗物品放入水或其他液体中，将上盖盖上，插上电源。

物品上要清洗的部位应充分浸入水中，但水位不能超过水位线。

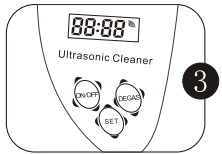


触摸“SET”键，选择清洗时间(机器内设六段循环时间可供自由选择： $\rightarrow 0300 \rightarrow 0430 \rightarrow 0600 \rightarrow 0730 \rightarrow 0900 \rightarrow 0130$ )分钟，机器通电显示“0300”分钟默认清洗时间。

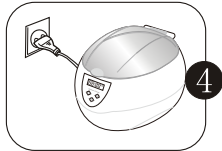


设置好清洗时间后，请触摸“ON/OFF”键，机器开始清洗。液晶显示屏(显示的时间为剩余的清洗时间)。


在清洗过程中，发出“滋滋”的声音，表示清洗正在进行。清洗机超过三分钟不工作，液晶屏自动息屏。

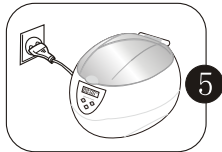

如需[消气]功能，通电后，先触摸“ON/OFF”键，再触摸“DEGAS”[消气]键，进入[消气]状态。如需中途停止消气，直接触摸“DEGAS”键即可。

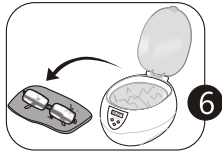

显示“0000”时，清洗自动结束。如需继续清洗，重复上述步骤即可。在清洗过程中，如需暂停，请触摸“ON/OFF”键。再触摸“ON/OFF”键，机器执行剩余程序继续清洗。通电状态下，可触摸“SET”键，随意设定清洗时间。

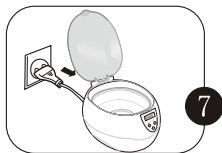

清洗结束，断开电源，打开盖子，将物品取出，最后将清洗液全部倒出，并用干毛巾将清洗槽和机器表面擦干，将产品置于阴凉干燥的地方保存。

禁止用水直接冲洗，以防止发生触电。

⑨

## 常用的四种清洗方法




### 普通清洗

只需使用普通自来水即可，被清洗的物品或需要清洗的部分应完全浸没在水中，但水位不要超过水位线。



### 加强清洗

当产品较长时间未被清洗或污垢较多时，可将家庭中清洗餐具用的洗洁精加入一小瓶盖(5-10ml)，这样可以加速污垢的分解，使超声波的清洗效果增强约30%。

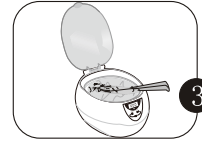

### 分段清洗

对于长度较长的物品，可按图示进行分段清洗。




### 更高要求的清洁清洗

当物品有更高的清洁要求时，可首先使用加强清洗的方法，让物品得到较充分的清洗后，将水倒掉，并将不锈钢胆擦干，重新倒入干净的水，重新启动机器，待三分钟后停机即可。

## 光盘清洗功能的使用


当光碟表面有灰尘时，时常会影响播放效果，用布来擦时，表面经常会被刮伤，使用超声波来清洗，用2分钟轻松祛尘，从而有效保护光碟避免损伤。

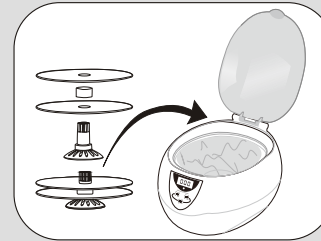

将光盘(CD、VCD、DVD)按图示方法装在光盘清洗架上(可同时装入两片)，并将其放入清洗机中，只需使用普通的自来水，触摸“ON”键开机，约2-3分钟后即可将光盘表面细小的灰尘除去，从而保持原光盘的高品质。

请注意：

- (1) 不要用热水或温水，这样会使光碟表面漆层易脱落；
- (2) 通常洗一次即可，每次清洗时间最好不要超过3分钟，清洗次数过多，时间过长，也会引起碟面漆层脱落。

 已被刮伤的光盘是无法修复的。

⑩