


尺寸: 50*18cm

数码超声波清洗机 CE-5600A 使用说明书

电子高频振荡线路,经能量转换器产生每秒42,000次的超声波,只需在不锈钢槽中加入普通的水,将需清洗的物品放入并按"ON/OFF"键后,你可以清楚地看到污垢离开物品进入水中。

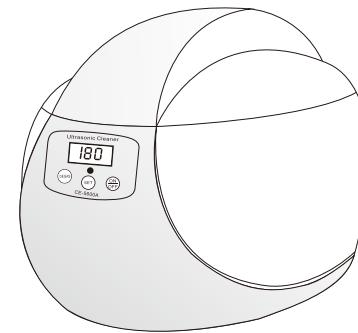

此机相比其他小型超声波清洗机而言,最大的亮点是带【消气】功能。

【消气】的用途:

当清洗油垢严重的物品或银、铜等制品时,需在自来水中加入化学清洗液,由于清洗液常温状态下溶水的速度较慢,会产生许多团状液滴,新加入的自来水也会有许多小气泡附着于槽壁上,这些因素会在超声波开始阶段影响清洗效果。

打开【消气】功能,它可迅速冲散液滴、击破气泡,加速清洗液与水的溶合,提高清洗效率。

□ 请在使用本产品前阅读《使用说明书》
□ 请保存好此《使用说明书》

特点:

1. 数码程序: 五段定时,自由选择。
2. 不锈钢内胆。
3. 清洗槽容积: 750ml
4. 超声波频率为: 42.000Hz
5. 安静、稳定。

技术规格:

名 称	数码超声波清洗机	电 压	AC220~240V 50/60Hz
型 号	CE-5600A	功 率	50W (最大)
外 观 尺 寸	221x165x150mm	清 洗 时 间	5个工作循环 180s、280s、380s、480s、90s
清 洗 槽 尺 寸	150x130x50mm	超 声 波 频 率	42KHz
清 洗 槽 容 量	750ml	净 重	0.97kg

适用范围

珠宝首饰类	眼镜钟表类	日用品类
项链 戒指 耳环 手镯等	眼镜 太阳镜 手表链 防水手表等	剃须刀头 剃须刀片 假牙 梳子 牙刷等

光盘类	办公用品类	餐具、金属小零件类
CD VCD DVD等	钢笔头 打印机墨盒 印章等	金属餐具 手表零件 古币 油嘴等

操作指南


1	打开上盖, 在不锈钢槽中加入自来水或其他清洗液。 ⚠ 未加水时, 启动机器会损坏机器。
2	将清洗物品放入水或其他液体中。 物品上要清洗的部位应充分浸入水中, 但水位不能超过水位线。

操作指南

3	将上盖盖上, 插上电源。
4	按 "SET" 键, 选择清洗时间 (机器内设五段循环时间可供自由选择: →180s→280s→380s→480s→90s←) 机器的自动定时是由数码控制程序控制的, 机器通电后会自动显示 "180" 秒, 这是最常用的清洗时间。
5	设置好清洗时间后, 请按 "ON/OFF" 键, 机器开始清洗, 同时指示灯亮, 数码管倒计时显示 (显示的时间为剩余的清洗时间)。 在清洗过程中, 发出 "滋滋" 的声音, 表示清洗正在进行。
6	如需【消气】功能, 通电后, 先按 "ON/OFF" 键, 再按 "DEGAS" (消气键, 进入消气) 状态, 消气时间内置30秒, 30秒后, 自动回到正常清洗状态, 若需增加消气时间, 只需再按 "DEGAS" 键即可。如需中途停止消气, 直接按 "DEGAS" 键即可。

7	显示 "000" 时, 清洗自动结束, 同时指示灯熄灭。如需继续清洗, 重复上述步骤即可。在清洗过程中, 如需暂停, 请按 "ON/OFF" 键。再按 "ON/OFF" 键, 机器执行剩余程序继续清洗。通电状态下, 可按 "SET" 键, 随意设定清洗时间。
8	清洗结束, 断开电源, 打开盖子, 将物品取出, 最后将清洗液全部倒出, 并将清洗机擦净存放。


产品图示

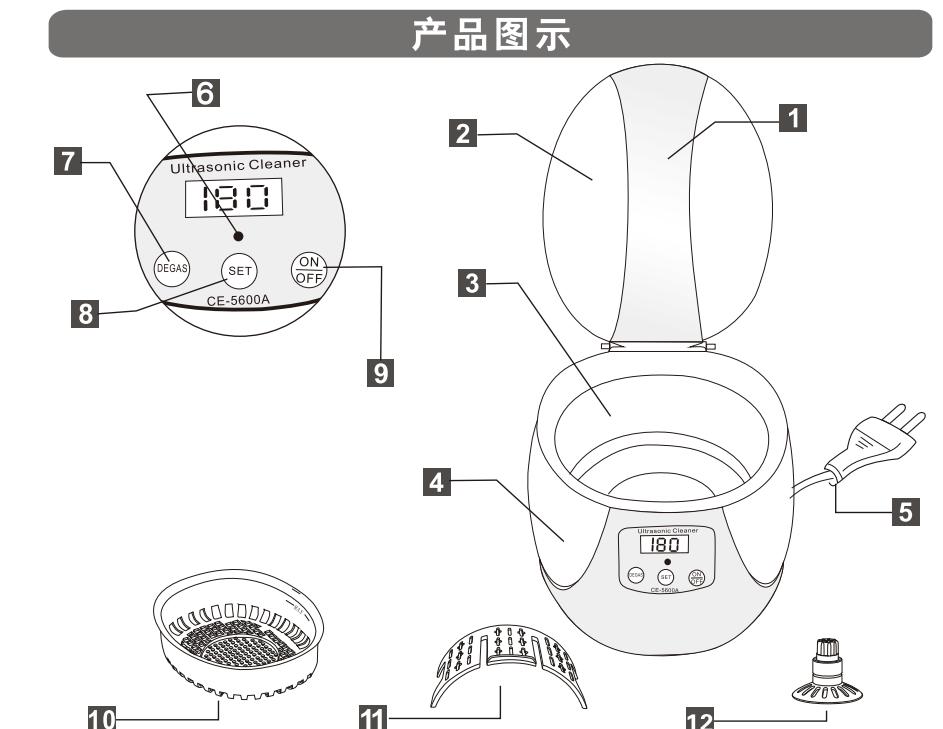

1 上盖 2 透视窗 3 不锈钢清洗槽 4 外壳 5 电源线 6 工作指示灯
7 消气键 8 时间设置键 9 开关键 10 清洗篮 11 手表支架 12 光盘支架

安全措施


注意事项-以防止发生火灾及人员伤亡

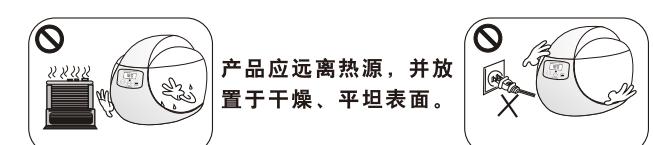

产品应远离热源, 并放置于干燥、平坦表面。




在无人照看时, 请勿将产品插上电源。

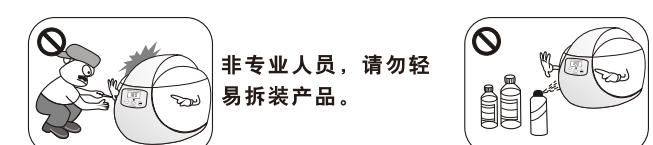

非专业人员, 请勿轻易拆装产品。




请不要在清洗槽中加入研磨剂及易燃易爆或含腐蚀性的化学药剂。

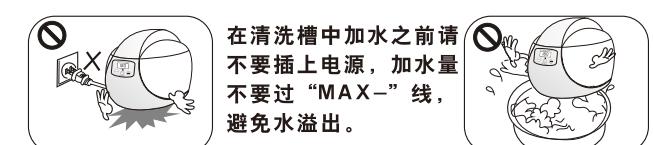

在清洗槽中加水之前请不要插上电源, 加水量不要过 "MAX" 线, 避免水溢出。




禁止用水冲洗整个产品, 以防止触电。

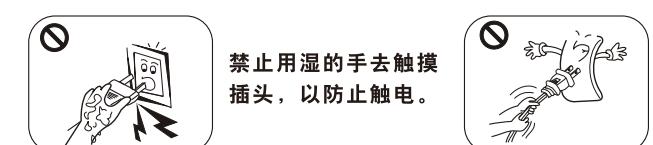

禁止用湿的手去触摸插头, 以防止触电。




睡觉、打瞌睡时请勿使用本产品。

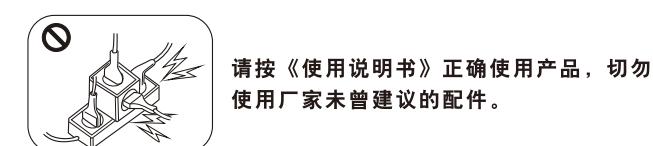

请按《使用说明书》正确使用产品, 切勿私自使用配件或使用厂家未曾建议的配件。

安全措施: 请在使用本机前仔细阅读以下内容

请提高警惕以防止发生触电意外

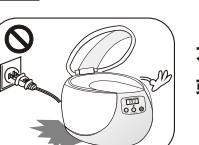


不要将产品浸入水中或其他液体中。



用完产品后请拔掉插头。




请将产品放在安全的地方, 防止掉入水中或其他液体中。

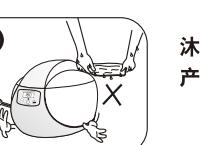

沐浴时请勿使用本产品。



当产品掉入水中或其他液体中时, 请不要用手触摸产品, 应立即拔掉插头, 以防止触电。

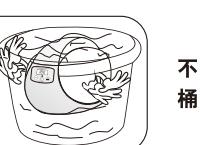

请不要使用电源线或插头损坏的产品, 若产品不能正常工作或已掉入水中, 请将损坏的产品拿到指定的维修点进行维修。

超声波的除垢过程




常用的四种清洗方法




普通清洗

只需使用普通自来水即可, 被清洗的物品或需要清洗的部分应完全浸没在水中, 但水位不要超过水位线。

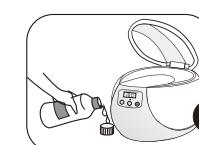

加强清洗

当产品较长时间未被清洗或污垢较多时, 可将家庭中清洗餐具用的洗洁精加入一小瓶盖 (5~10ml), 这样可以加速污垢的分解, 使超声波的清洗效果增强约30%。

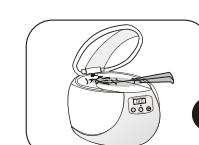

分段清洗


对于长度较长的物品, 可按图示进行分段清洗。



更高的清洁清洗

当物品有更高的清洁及灭菌要求时, 可首先使用加强清洗的方法, 让物品得到较充分的清洗后, 将水倒掉, 并将不锈钢胆擦干净, 重新倒入干净的水, 并加入1小瓶盖 (5~10ml) 家庭用的洗手液 (有消毒灭菌作用), 重新启动机器, 待三分钟停机即可。

光盘清洗功能的使用

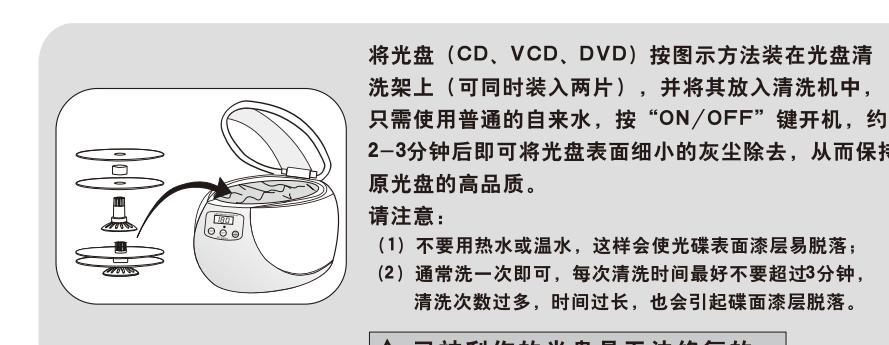

⚠ 已被刮伤的光盘是无法修复的。

配件的使用方法



清洗篮

当清洗较小的物品时, 可以将物品先放在清洗篮中, 再将清洗篮放入不锈钢槽中, 这样可以减少物品与不锈钢之间的摩擦, 需注意的是, 清洗篮只是在清洗较小的物品时使用, 因为它会吸收30%的超声波能量, 降低超声波的清洗效果。因此, 在使用清洗篮时, 请参照说明书中 "加强清洗" 中所述的方法去清洗。



手表清洗架

超声波的渗透性是非常强的, 对于普通的防水表 (达不到30米深防水的), 请不要直接将表放入清洗机中清洗, 以免有水渗入而损伤手表。建议使用手表清洗架, 使表链落入水中而得到超声波清洗。与清洗篮同样原因, 使用手表清洗架也会吸收超声波, 降低清洗效果, 请按 "加强清洗" 中的方法清洗。